


# Installationshinweis für Erdgasheizungen $\leq 70$ kW Erdgasversorgungen Kt. Thurgau

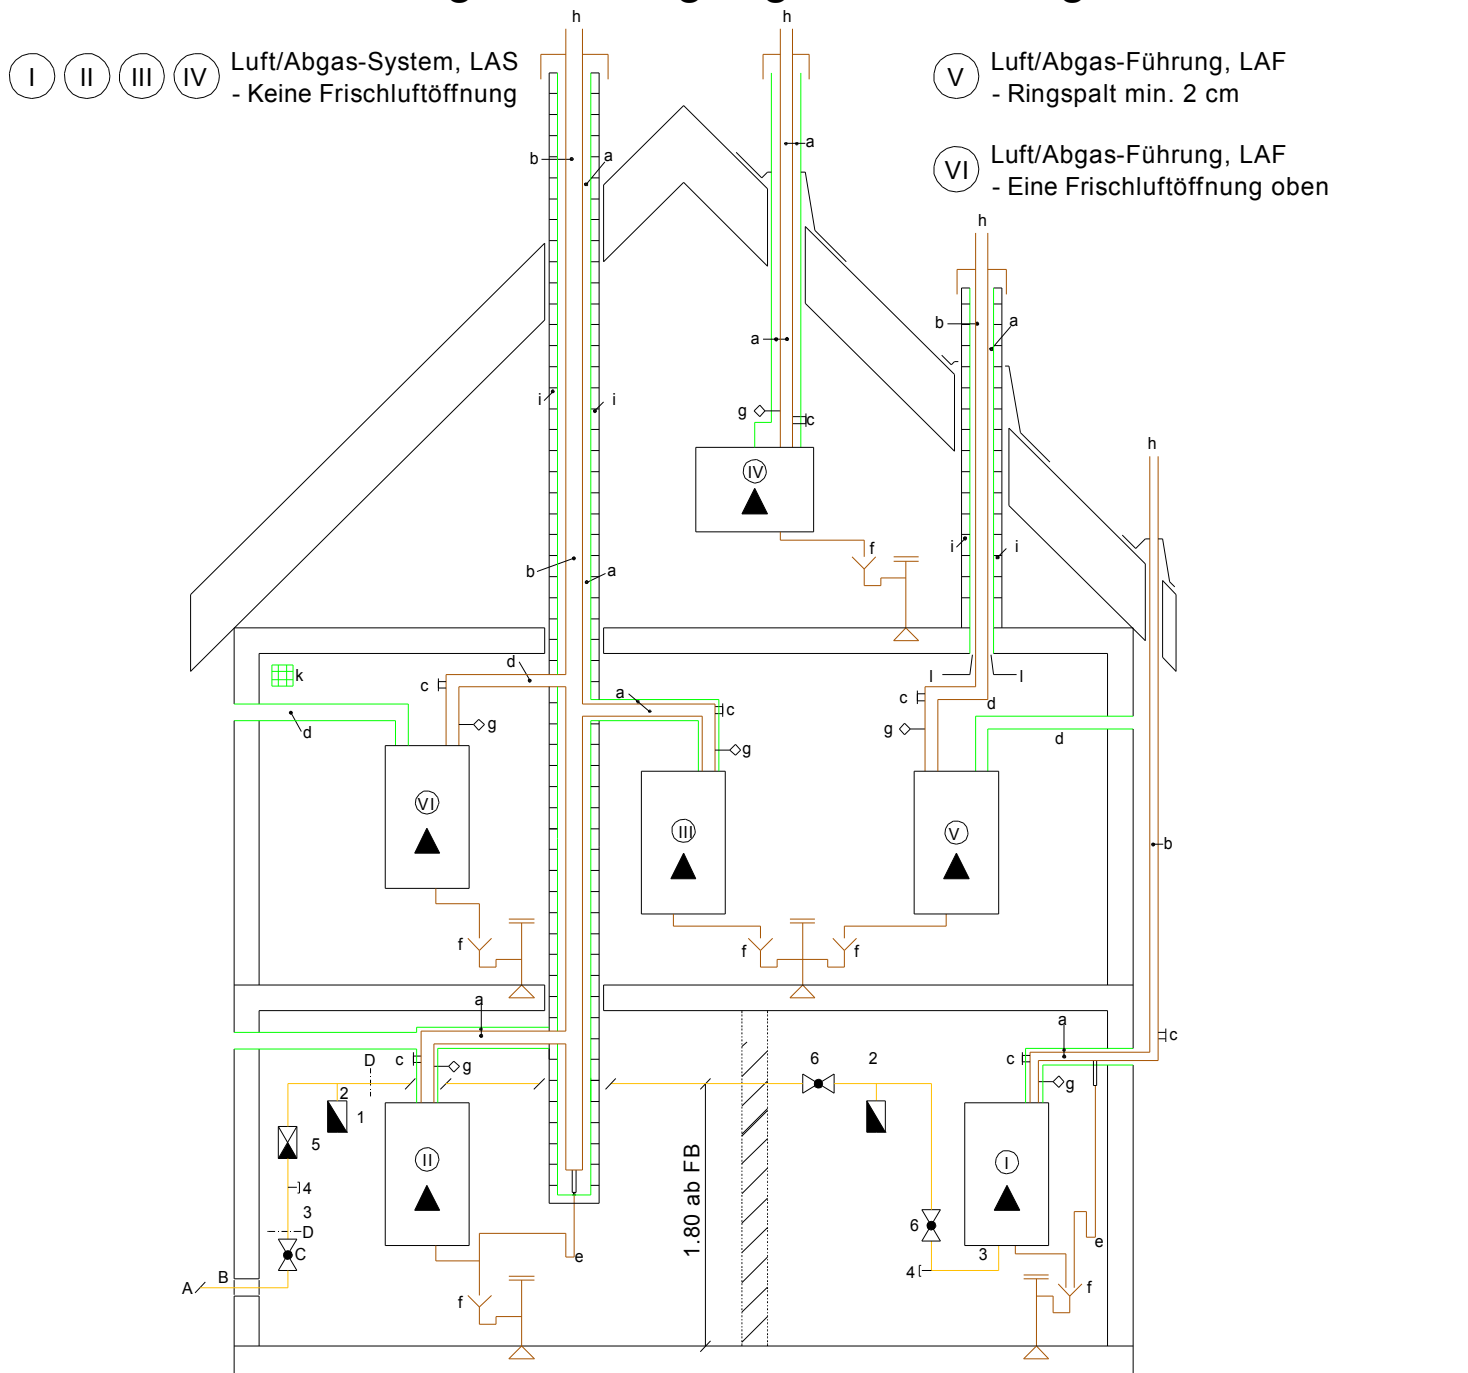

I II III IV Luft/Abgas-System, LAS  
- Keine Frischluftöffnung

V Luft/Abgas-Führung, LAF  
- Ringspalt min. 2 cm

VI Luft/Abgas-Führung, LAF  
- Eine Frischluftöffnung oben

- |  |   |
|--|---|
| <p>A Hausanschlussleitung<br/>B Mauerdurchführung<br/>C Hauptabsperrorgan<br/>D Liefergrenze Erdgasversorgung/Installateur,<br/>nach Absprache mit Werk</p> <p>1 Einrohrgaszähler<br/>2 Passstück für Gaszähler<br/>3 Verschraubung<br/>4 Entlüftungsstutzen mit 1/2"<br/>5 Druckregler<br/>6 Absperrentil</p> | <p>a Luft / Abgas-System, LAS<br/>b Abgasleitung<br/>c Kontroll-Reinigungsöffnung<br/>d Luft / Abgas-Führung, LAF<br/>e Sifon (min. 10 cm Wasserstandhöhe Abgasleitung)<br/>f Sifontrichter<br/>g Sicherheitstemperaturbegrenzer, sofern nicht<br/>im Gerät eingebaut</p> <p>h Abgasaustritt (kein Kaminhut, freier Durchgang)<br/>i Kamin gemauert<br/>k Raumlüftung min. 100 cm<sup>2</sup><br/>l Ringspalt min. 2 cm</p> |
|--|---|